

ミズシマ防災からのご案内

~12月のおすすめ商品~

定性的フィットテストキット

法令で規定された
1年以内ごとに1回
フィットテストの実施！

- 甘味成分である
サッカリンナトリウム溶液を使用
- 複数人のフィットテストに便利な
フード10枚入
- いき値スクリーニング用とフィットテ
スト用の見分けが付きやすい
色分けラベル

フード内に専用の液体を噴霧して、
その甘味を感じるか否かによりマスクが
顔にフィットしているかを判断します。


「FIT-II型」



第3号
作業
管理
区分
に
分
け
！

判定○ → フィットテスト終えて、甘味等を感じなければフィットテスト合格です。
要求フィットファクタ100を上回ると判断できます。

判定× → フィットテスト中に、甘味等を感じた場合は、フィットテスト不合格です。
マスクを装着しなおすか、別のマスクに変えて再度フィットテストをおこないます。

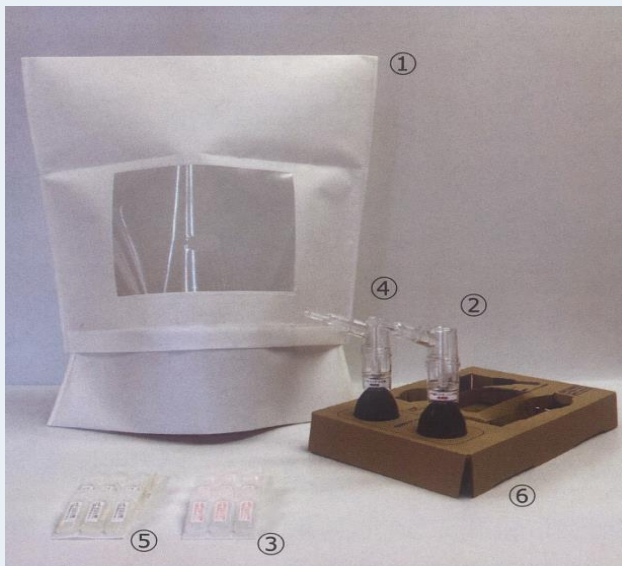

内容

- ①フード (10枚)
- ②いき値スクリーニング用噴霧器 (1本)
- ③いき値スクリーニング用溶液 (5ml×12本)
- ④フィットテスト用噴霧器 (1本)
- ⑤フィットテスト用溶液 (1本5ml×12本)
- ⑥収納用段ボール(スタンドとしても使用可) (1個)

交換部品

- ・FIT-II型 交換用フード(10枚入)…①
- ・FIT-II型 交換用溶液セット…③と⑤
(いき値スクリーニング用とフィットテスト用各12本)
- ・FIT-II型 交換用噴霧器(2個入)…②と④
(噴霧器2個と 噴霧器ラベル2種2枚)

お問い合わせは下記お電話、またはメールアドレスにて

TEL:086-455-9922

FAX:086-455-9907 email: info3@mizushimabousai.co.jp

労働安全衛生保護具・機器のことなら ミズシマ防災へ

有限会社 ミズシマ防災

「防じん・防毒マスク」マスクひとつで防じん・防毒両方対応

色々な
作業環境に
対応!



→TW08S

- ・防じんマスクの場合
フィルタ-1個より
2個の方が
約4倍長持ち
- ・マスクを付けたまま
会話が可能!!




→TW01SC

- ・7色展開
- ・密着性の確認(フィット
チェック)が簡単に
できます。
- ・質量90g以下で
軽量!!

ミズシマ防災では

エアコン設置 洗浄やっています!!!

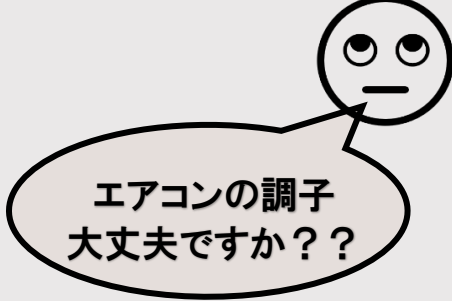

各種メーカー取扱いありますので

お気軽にお問合せ下さい!!