

ミズシマ防災からのご案内

❄️ 2月おすすめ商品 ❄️

環境や作業に合わせて選ぶ2タイプ



ワンピースめがねで、軽快に装着！

RC-170B VF-P

鼻パッド

鼻根の部分でめがねを支えるため、鼻の形を選ばずしっかり安定した装着感を得られます。



高防塵ガasketで、しっかりガード！

RC-170B VF-P
ガasket付

ガasket (取り外し可能)

日本人の標準に合わせた設計と顔当たりのよいソフトクッションで、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。

重心に配慮したテンプレ

頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、しっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。




VF plus+コートレンズ

従来のレンズよりさらに防曇力が増したVF plus+レンズを使用。レンズが曇りやすい環境でも、曇りの発生をしっかり抑えます。



角度調節機能

めがねの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。3段階の角度調節機能を搭載し、装着時のフィット感が向上します。

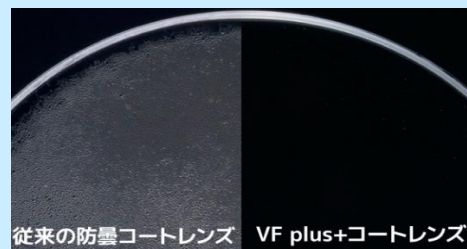

お問合せは下記お電話、またはメールアドレスにて

TEL:086-455-9922

FAX:086-455-9907

email: info3@mizushimabousai.co.jp

労働安全衛生保護具・機器のことなら ミズシマ防災へ

有限会社 ミズシマ防災

2023年度

消火器



ご注文承ります!

各メーカー扱えますので
お気軽にご相談ください!

定性的フィットテストキット

法令で規定された
1年以内ごとに1回
フィットテストの実施!

- 甘味成分である
サッカリンナトリウム溶液を使用
- 複数人のフィットテストに便利な
フード10枚入
- いき値スクリーニング用とフィットテ
スト用の見分けが付きやすい
色分けラベル

フード内に専用の液体を噴霧して、
その甘味を感じるか否かによりマスクが
顔にフィットしているかを判断します。

「FIT-II型」



判定○ → フィットテスト終えて、甘味等を感じなければフィットテスト合格です。
要求フィットファクタ100を上回ると判断できます。

判定× → フィットテスト中に、甘味等を感じた場合は、フィットテスト不合格です。
マスクを装着しなおすか、別のマスクに変えて再度おこないます。

詳しい使用方法是
動画サイトへ

KOKEN
溶接マスク
サイト

